



1 包装概述


1.1 显示器 & 配件

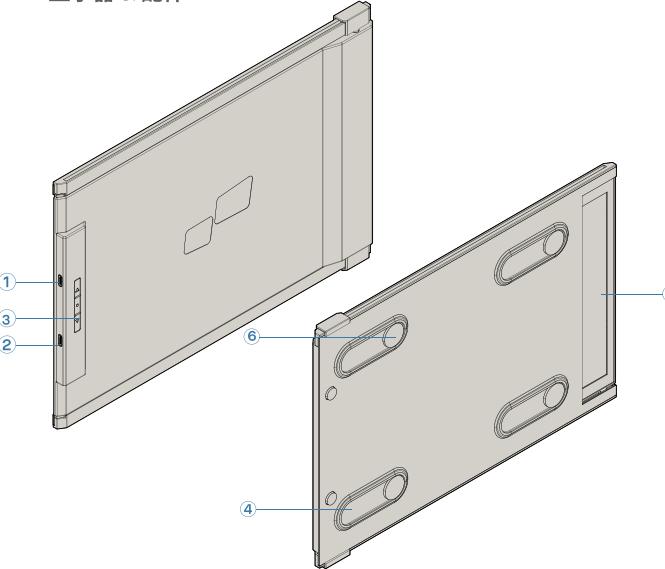

2 连接指南

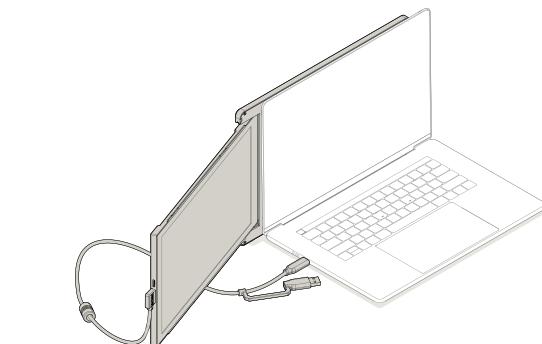



注意：针对USB-C端口带DP ALT模式的笔记本电脑。

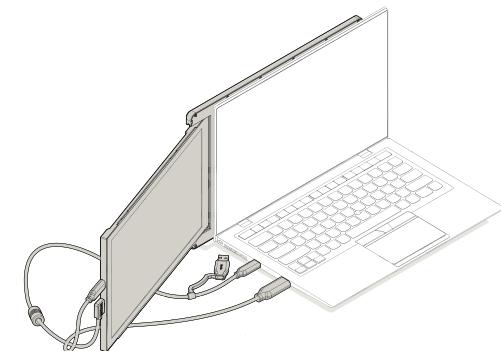

注意：针对USB-C端口不带DP ALT模式的笔记本电脑。

配件


- ① USB -C端口
带USB-A 转 C 转接头
- ② HDMI 线
- ③ 磁铁
- ④ 纳米可移胶

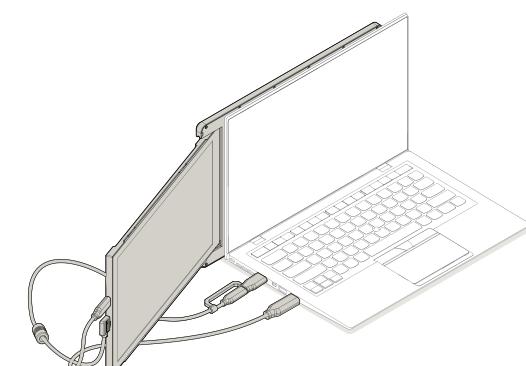

注意：针对仅有 USB-A和HDMI端口的笔记本电脑。


3 安装指南

3.1 吸附模式

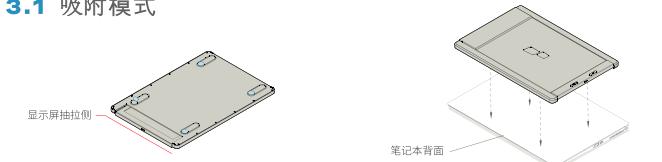

- 将磁铁面向显示器一侧放置并去除贴纸。


2. 确保Duex Plus DS位于笔记本电脑背面的正中央

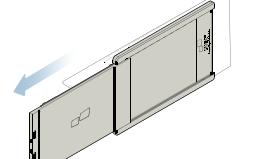

- 打开笔记本电脑显示器

4. 滑动Duex Plus DS并旋转屏幕。
*省略数据线。

3.2 旋转模式

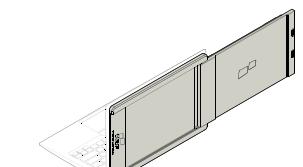

- 在另一侧使用，可旋转180度并贴到笔记本电脑的背面。

2. 进行滑动则可以开始工作。



3.3 展示模式



- 滑动 Duex Plus DS，旋转110度

2. 将Duex Plus DS连接到笔记本电脑并在纵向模式下使用。“显示设置”旋转屏幕。
*省略数据线。

3.4 演示模式

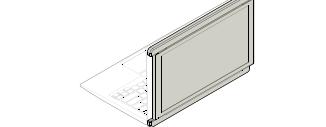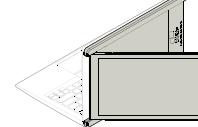


- 滑动Duex Plus DS并旋转。

2. 如进入演示模式，只需将Duex Plus DS旋转180度到笔记本电脑背面即可。
*省略数据线。

3.5 任天堂Switch和安卓设备模式 – 仅限Duex Plus DS

- 首先将Switch/安卓设备的原始电源线连接到Duex Plus DS，并将Switch/安卓设备连接到Duex Plus DS。

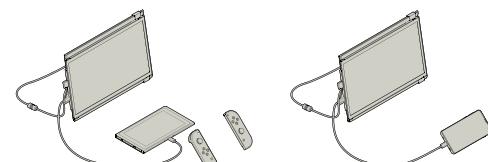

5 显示设置

5.1 Windows的复制模式和扩展模式



-连接Dux Plus DS时，右键单击桌面，然后选择“显示设置”

-打开下拉框后，选择“扩展这些显示”

-然后单击“应用”

-即更改到扩展模式


-此时您会看到复制模式或者拓展模式

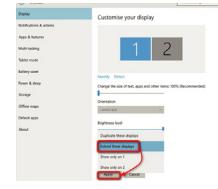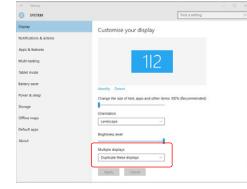

5.2 Mac OS的复制模式和扩展模式

-单击系统偏好设置，然后转到显示屏

-选择“镜像显示”框，会在Dux Plus DS复制模式

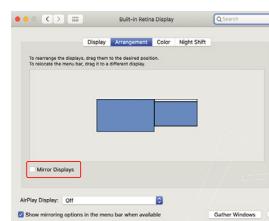

5.3 Windows系统旋转显示和布局设置

如果您已经处于“扩展模式”，并想在左侧使用Dux Plus DS。

1.首先单击第二个屏幕图标



-现在，您的屏幕已上下翻转，只需另外一步即可在左侧使用。

2.然后打开方向下拉框，将其从“横向”更改为“横向（翻转）”；选择纵向模式为“纵向”

-通过简单地“拖放”，将第二个显示图标从第一个显示的右侧移动到左侧。

3.单击“应用”

-单击“应用”以完成布局的设置。

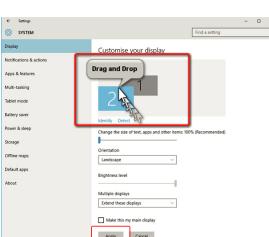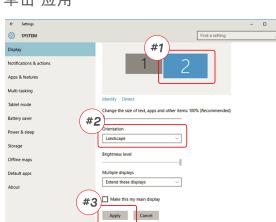

5.4 Mac OS系统旋转显示和布局设置

-将显示屏放置在左侧或右侧时，只需将其拖放到所需一侧即可。


-要旋转显示时，请转到Dux Plus DS显示窗口，选择合适的“旋转”选项




5.5 Windows更改显示设置以调整内容大小

1.要调整Dux Plus DS显示屏上调整内容大小，首先单击显示设置下的数字“2”显示屏。

2.向下滚动并查找“缩放和布局”选项。

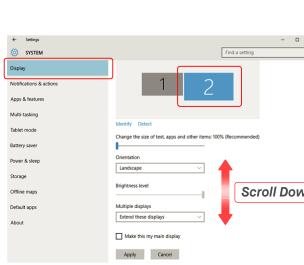

3.文本的默认大小设置125%，用户可以根据个人偏好将其增加到175%或少到100%。

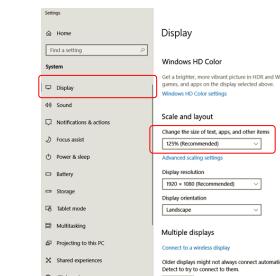

5.6 Mac OS更改显示设置以调整内容大小

1.单击系统偏好设置




2.单击显示屏



3.按住“选项”键，然后单击“缩放”



4.选择您需要的分辨率

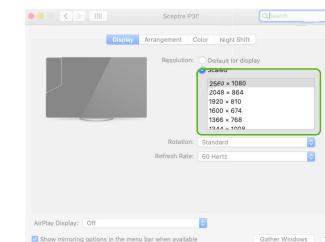

5 技术信息

型号


Dux Plus DS

尺寸(英寸)	13.3 In
重量(g)	600
厚度(厘米)	0.63
混合信号	有
护眼模式	有
自动选择	有
任天堂Switch	有
安卓手机	有

如有变更，恕不另行通知

DUX® PLUS DS

便携式拓展屏

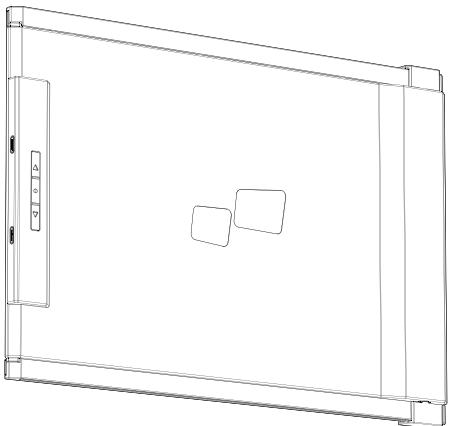

用户指南 ▶



©2021 MOBILE PIXELS INC.公司版权所有。除了购买者用于备份的目的外，未经授权的任何部分，包括描述的产品和软件，均不得复制、传播、转载、存储在检索系统中，或以任何形式或任何方式制作成任何作品。以下情况，产品作者和服务器无法追溯到购买者：(1)产品进行维修、修改或改造，除非得到MOBILE PIXELS INC.的书面授权，否则予以禁止。(2)产品序列号被修改或丢失，且无法恢复。如果购买者对产品进行了任何修改或改造，且无法恢复，或无法提供任何证据证明该产品是MOBILE PIXELS INC.的正品，那么购买者必须承担由此产生的所有责任。本手册中包含的所有信息仅供参考使用，并且随时可能改动，恕不另行通知，并且不应将其花为MOBILE PIXELS INC.公司的承诺。由于本手册中可能出现的任何错误或不准确之处，包括产品和其中描述的软件，MOBILE PIXELS INC.不承担责任。本手册中出现的产品和公司名称可能是(也可能不是)各自公司的商标或版权，仅用于标识或解释，但对所有者有别，并不构成侵权。

5.2 安全和操作

重要安全信息

请在设置DUX P L U S DS之前仔细阅读用户手册和其他数据。如果任何部件损坏或损坏，请不要尝试打开DUX Plus DS或尝试自行修复，请联系零售商、合格的服务技术人员或直接通过电子邮件发送至：DUX Plus DS，避免暴露在酷热、潮湿和灰尘中。 我们建议您将DUX Plus DS放置在一个平稳的表面上，并将DUX Plus DS放在一个护套中，在运输过程中保护它。切勿将任何类型的液体溅到DUX Plus DS的表面或开口中。请勿在屏幕上喷洒任何清洁剂，以避免触电。如果DUX Plus DS变湿，请拔下所有电源线并重新连接，直到DUX Plus DS完全干燥。清洁DUX Plus DS之前，小心拔下所有电源线。用柔软、干燥、无绒布清洁。为了确保令人满意的体验，请将DUX Plus DS与笔记本电脑的推荐显示尺寸一起使用。当您转换DUX Plus DS方向时，请断开数据线，将DUX Plus DS与您的笔记本电脑背板断连，绕背板垂直式旋转；再重新连接到笔记本电脑的背板上。

窒息危险

DUX Plus DS 和配件包含可能对儿童造成窒息危险的小部件，请将其放在儿童够不到的地方。

注：消费者应配套购买使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器

医疗设备干扰

DUX Plus DS 包含磁铁。DUX Plus DS 还包含发射电磁场的组件和无线电。它可能会干扰个人医疗设备，如起搏器或除颤器。在DUX Plus DS 和医疗设备之间保持安全距离。请咨询医生或医疗器械制造商，了解医疗器械的具体细节。如果您的个人医疗设备出现干扰，请停止使用DUX Plus DS。带有磁存储数据的物品，例如信用卡和硬盘驱动器可能会对磁场或电磁场有敏感反应，因此应与DUX Plus DS保持一定距离。

FCC合规声明

本设备符合FCC条例第15章规定。操作须满足以下两个条件：该设备不会产生有害干扰，该设备须不受外界干扰，包括可能引起意外操作的干扰说明：该设备已经过测试，符合FCC条例第15章对B类数字设备的限制要求，这些限制旨在提供合理的保 DUX Plus DS，避免暴露在酷热、潮湿和灰尘中。 我们建议您将DUX Plus DS放置在一个平稳的表面上，并将DUX Plus DS放在一个护套中，在运输过程中保护它。切勿将任何类型的液体溅到DUX Plus DS的表面或开口中。请勿在屏幕上喷洒任何清洁剂，以避免触电。如果DUX Plus DS变湿，请拔下所有电源线并重新连接，直到DUX Plus DS完全干燥。清洁DUX Plus DS之前，小心拔下所有电源线。用柔软、干燥、无绒布清洁。为了确保令人满意的体验，请将DUX Plus DS与笔记本电脑的推荐显示尺寸一起使用。当您转换DUX Plus DS方向时，请断开数据线，将DUX Plus DS与您的笔记本电脑背板断连，绕背板垂直式旋转；再重新连接到笔记本电脑的背板上。

质保

Mobile Pixels INC.保证本产品自购买之日起为期1年的质保期。产品或服务保修不延伸至因不正确的安装、误用、疏忽、修改、非授权第三方更改、环境不当或其他违规行为而导致的任何损失或损害。

售后

有关详细故障排除信息，请联系：

CONTACT@MOBILEPIXELS.US